


2013/02/19

【取扱説明書】

iStar USA/4ベイリムーバブルラック

BPN-DE340SS-BK/SV/RD/BI


製品内容

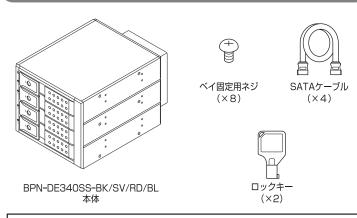

- ※内蔵するHDDは別途ご用意ください。
- ※付属のロックキーは同製品すべて共通のものとなっており、セキュリティとしては 非常に脆弱なものです。十分ご注意ください。


各部名称

【前面・側面】

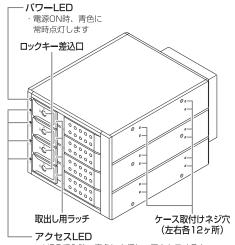

·HDD挿入時、青色に点灯し、アクセスすると 青⇔ピンクに点滅します(アクセスLEDスイッチ有効時)

【背面】

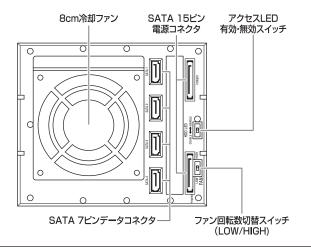


各部名称(つづき)

※アクセスLEDについて

本製品のアクセスLEDは、HDDの電源コネクタからLED信号を取り出すHDD に対応しています。対応していない場合、アクセスLEDは機能しません。 また、アクセスLEDスイッチを無効にすると「青⇔ピンク色」には点滅せず、 「青色」の常時点灯となります。

ファン回転数切替スイッチについて

■本製品はファン回転数切替スイッチを操作することで冷却ファンの回転数を変更 することができます。



※本製品に搭載されている冷却ファンは「排気ファン」になります。 PCへの組み込みの際は、エアフローを十分考慮した上で設置を行ってください。

また、発熱量の高いHDDを搭載する場合や、やむを得ずエアフローが十分に確保できないケースにて使用する場合は、 ファン回転数を「HIGH」にして使用することを推奨します。

製品仕様

番:BPN-DE340SS-BK/SV/RD/BL

■インターフェイス: SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps

■接 続:5インチベイ内蔵 ■電源コネクタ: SATA 15ピン

法:W146mm×D198mm×H126mm(冷却ファン部含む)

■重 量:約1,150g(付属品含まず)

■冷 却 ファン:8cm角

[回転速度] 2,400rpm/3,000rpm (スイッチで切替可能) [ノイズレベル] 33.2dB (3,000rpm時、ファン単体での計測値)

■温 度・湿 度:温度5~35℃・湿度20~80%

(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

●本製品の電源供給はSATA15ピン電源コネクタのみになります。4ピン電源コネクタでの使用は

●HDDを複数台搭載する際は、高容量の電源をご使用ください。 また、安定した電源供給のため、必ず本製品の15ピンSATA電源コネクタを2ポートともご使用 ください。

◆本製品の仕様上、HDDの出し入れの際にHDDに微細な傷がつく場合があります。 あらかじめご了承の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

●本製品はHDDホットスワップには対応していません HDDの抜き差しを行う際は、必ずPCの電源をオフにした状態で行ってください。

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応機種

ご注意

■SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機

●設置には、5.25インチベイ3ベイ分の空きが必要です。

●本製品は奥行きが約198mmありますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。
●5、25インチベイへの固定方法が特殊なPCケースや、ベイの間隔が空いているものなど、PCケースの

形状によっては、設置できない場合があります。あらかじめご注意ください。

ご注意 ●本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。

●本製品の取り付け箇所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属の SATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります

その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSATAケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。

対応HDD

SATA HDDの 取り扱いについて

■3.5インチSATA HDD (SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3Gbps/6Gbps)

- 本製品はSATA HDD専用です。IDE (PATA) 仕様のHDDは接続できません。 また、2.5" →3.5" 変換アダプタ等を使用した際の動作は保証できません。
- 薄型のHDD(厚さ20mm 以下)は取り付け、取り外しが困難なため、使用しないでください。 SAS(Serial Attached SCSI)HDDは使用できません。
- 使用できるHDDの最大容量は、ご使用のSATAホストインターフェイスやOSによって異なります。
- 詳しくは、お使いのPCおよびOSの取扱説明書等をご確認ください。

●本製品は内蔵用HDDを手軽に使用することを想定して作られていますが、HDDは本来デリ ケートな精密機器のため、取り扱いに注意が必要です。HDDを取り扱う際は、必ず静電気の除去作業を行ってください。 また、保管の際は高温多湿、ほこりの多い場所を避け、静電防止袋等をご使用のうえ、大切

に保管していただくようお願いいたします。 ●SATA HDDの接続コネクタには、メーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されて

おります。この回数を超えるとHDDとしての品質が保証できませんので、着脱する回数は 必要最低限にてご使用ください。 HDDの出し入れの際にHDDに微細な傷がつく場合があります。 ●本製品の構造上 あらかじめご了承の上、ご使用いただきますようお願いいたします。


BPN-DE340SS-BK/SV/RD/BL

PCケースへの組み込み方法


※ご注意!

組み込みの際は、必ずPCの電源がオフの状態で行ってください。

1. お使いになるPCケースの空いている5インチベイ(3ベイ分)へ、 本製品を下図のような向きで奥まで差し込んでください。

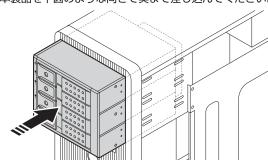


2. 本製品側面のケース取付けネジ穴をPCケースのネジ穴スリットに 合わせ、付属のベイ固定用ネジ(8本)で本製品を固定します。

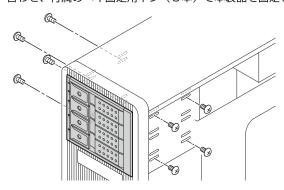

⚠ 注意

本製品のドアに手をはさんだり、本製品やPC本体のフレーム、コネクタ等 で手を切らないよう十分ご注意ください。

3. 下図のように各ケーブルを接続してください。消費電力の高いHDD を使用する際は、電源コネクタを2個使用してください。電力供給が 安定します。

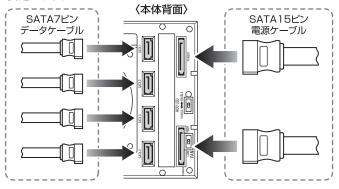

҈∕注意

本製品の電源供給は、SATA15ピン電源コネクタのみとなります。4ピン電源コネ クタは使用できません。各ケーブルを接続する際は、PCの電源がオフになっている ことを必ず確認し、コネクタの向きに注意して接続してください。

キーロックについて

ドアの施錠、開錠位置は下図のようになっております。必ず付属のロック キーを使い、施錠・開錠を行ってください。

※本製品のキーロック施錠・開錠はHDDの電源オン・オフと連動しません。

また、ホットスワップにも対応しませんのでHDDの抜き差しを行う際は、必ずPCの電源をオフ にした状態で行ってください。








【ロックキ−

同製品すべて共通のもの となっておりセキュリテ としては非常に脆弱なもの

十分ご注意ください。


HDDの取り付け・取り出し方法

- 1. 取出し用ラッチを図のように持ち、引き起こして手前に引っ張ること によって、ドアが開きます。
 - ※中にHDDが入っている場合、HDD本体が押し出されるように中からせり出してきます。

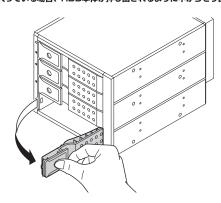

2. HDDを挿入する際は、手で最後まで押し込まず、途中の軽くあたる ところ(本体奥のレバー部)でいったん止め、ドアを閉めながら HDDを押し込でいきます。

最後に「パチン」とロックされるまでドアを閉めてください。

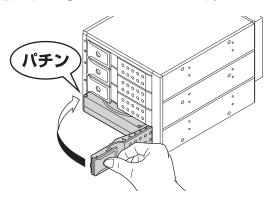

⚠注意

HDDを挿入する際には、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意して ゆっくり差し込んでください。ちからまかせに押し込むと、破損や故障の 原因となります。

安全上のご注意 ~必ずお読みください~

- ●この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容
- を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。 ●次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

★ 警告 | この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がでる

■ ● 受け取る、異質がする、異音がでる 理が出る、異類がする、異音がでるときはすぐに最苦の電源スイッチを切り、 電流ララグをコンセントから嫌いてお買い上げの販売些へ修理を依頼されるか、 特別サポートセンターまでご連絡ください。 ● 開窓の分解、改造をすることは火災や感電の原風となります。 ■機器の分解、改造をしない 機能の分解、改造をすることは火災や暗霧の原因となります。 点検および修理は、 お買い上げの販売店へ格領されるか、下記が問い合わせ先までご連絡ください。 ■機器の分離に、実物や水を入れない 管体のすぎまからの間に、実物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチ を切り、電差ブラグをコンセントから扱いにお買い上げの販売店へ修理を依頼

これのか、発生リホートとファラーまた(こままた)にといる **地域皮の高い場所、水気のある場所では使用しない** 台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。 感電や機器の故障、火災の原因となります。

○個: へんからしている。。 **電源の指定許容範囲を守る** 機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は

火災や感電、故障の原因となります。 ■雷が鳴り出したら電源コードに触れない 感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない MM41だ子(Madelicast No.V) ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

⚠ 注意 | この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると 人が確実ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

■段置場所に関しての注意事項

は高端外に関しての注意等項 以下のような場所に置くと火災や感覚、または故障の原因となります。 ・自所、ガメレンジ、フトセーの近くなど治療が戸せやすいところ。 ・海に、カロボースを一般なのが、ところ。時やよい古徳のかかるところ ・飛に50以下になる社様とところや40で以上の高端になるところ ・火化があたるところや、高温度の影響。炎が近いところ。

有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの 粉簾、ほこりが多いところ

粉簾、ほこりが多いところ 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ

■小さいお子様を近づけない お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。

シナ様が嫉命に来ったリンルがあります。 沙等の原因となることがあります。 **今電気にご注意ください** 文製品は精密電子発器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となり

本紙の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 本紙の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡

いにしたショゥ」の歌いいなゞ。 簡品のデザイン、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。また、それにともない本紙の内容等を予告なく変更することがあります。 本製品が必要様により不適当に使用されたり、本紙の内容にしたがりずに取り扱いれたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者に より修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかわます。あらかじめご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です

recevolarita - വേക്കിക്കെഡിയുടെ പ്രയാജ്യൻ ഗോ Ethis product version is for internal Jepanese distribution only. It comes with drivers and manuals in Japanese. This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

【iStar USA 日本国内代理店】

株式会社 センチュリー

【商品に関するお問い合わせ】

〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原 240-9

TEL: 04-7142-7533 (平日午前10時~午後5時まで) / FAX: 04-7142-7525

■http://www.century.co.jp/ ■e-mail:support@century.co.jp

【お願い】修理をご依頼の場合、必ず事前にお問い合わせください。商品のみの返送ではお受けできません。